SPORT LINE

EXO

כיסא אוכל

דגם HC002B

הוראות טיפול ואחזקה

אין להשתמש במוצר לפני קריאתן והבנתן של הוראות אלו.

חשוב: יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

לשימוש מגיל 6 חודשים ועד 36 חודשים, ועד משקל של 15 ק"ג

היצרן: FUTURA INDUSTRIAL CO. LTD.

היבואן: אי גי אס טי ישראל בע"מ ח.פ. 514139591

www.sport-line.co.il

חשוב: יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

הוראות בטיחות:

תודה שבחרתם בכיסא האוכל הגבוה שלנו. אנא הקדישו מזמנכם כדי לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות שלהלן. הקפדה על ההוראות תאפשר לכם ליהנות משימוש בטוח בכיסא במשך שנים ארוכות.

ביטחונו של ילדכם הינו באחריותכם הבלעדית.

אזהרות!

- הרכבת הכיסא הגבוה תיעשה על ידי מבוגר בלבד.
- אין להשאיר את הילד ללא השגחה, אפילו לא לזמן קצר.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורות בטיחות). יש לוודא שהחגורה מורכבת בצורה נכונה ולכוון אותה כאשר ילדכם יושב בכיסא.
- יש לוודא שכל הרתמות מותאמות לילד כראוי.
- אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכוונו כראוי.
- סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.
- יש להרחיק ילדים בעת פתיחה וקיפול של המוצר כדי למנוע פציעה.
- אין להשתמש בכיסא הגבוה עד שהילד יכול לשבת ללא עזרה.
- כיסא האוכל מתאים לילדים המסוגלים לשבת בעצמם בערך בגיל 6 חודשים ועד משקל של 15 ק"ג וגיל 36 חודשים.
- יש להשתמש בכיסא רק כאשר ילדכם מסוגל לשבת זקוף בצורה יציבה ועקבית. בדרך כלל זה קורה סביב גיל חצי שנה.

- הכיסא אינו שרפרף או סולם.
- אין להשתמש בכיסא האוכל אם הוא שבור, קרוע או אם חלקים ממנו חסרים. אין להשתמש בכיסא אלא אם כל הרכיבים מורכבים ומהודקים בצורה נכונה. יש להחליף בהקדם חלקים שבורים או חלקים שניזוקו.
- יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר, כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז.
- מרבית הפגיעות הקשורות בכיסא האוכל נגרמות מנפילות.
- אין להזיז, להישען לאחור או להתאים את גובה המוצר כאשר ילד נמצא בתוכו.
- יש להניח את כיסא האוכל על גבי משטח ישר ויציב ואין להרים את הכיסא על מבנה או שולחן כלשהם.
- יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר או חפץ אחר שהכיסא עומד לידו.
- כדי להפחית מסכנת הפגיעה, יש להרחיק את הכיסא מרהיטים, קירות, משטחים ונוזלים חמים, וילונות וכבלים חשמליים וממדרגות. יש להרחיק את הכיסא מריהוט כאשר הכיסא עומד ליד שולחן והמגש אינו מורכב עליו.
- המגש אינו מיועד להחזיק את הילד בכיסא.
- כאשר מכוונים את המגש, יש לוודא שאיברי גופו של ילדכם אינם באים במגע עם החלקים הנעים.
- יש להרחיק את אריזות הפלסטיק הרחק מהישג ידם של ילדיכם כדי למנוע סכנת חנק.
- כיסא גבוה זה עומד בתקן האירופאי EN14988:2017+A2:2024.

הוראות שימוש

- פריט זה מיועד לילדים המסוגלים לשבת עצמאית (כ-6 חודשים) ועד גיל 3 שנים ובמשקל 15 ק"ג.
- לפני השימוש, יש לוודא שמנגנוני הנעילה נעולים כראוי ומותאמים כהלכה.
- וודאו כי כיסא האוכל ניצב על משטח יציב ורחוק משקעי חשמל וכבלי הארכה.
- אין להשתמש בכיסא האוכל עם אחד הרכיבים שבור, קרוע או חסר.
- הקפידו לוודא באופן קבוע שאין בכיסא האוכל שלכם ברגים שאינם מהודקים היטב או כל רכיב אחר שעלול לפגוע בילד או שהבגדים שלו ייתפסו בהם.
- וודאו שהילד רחוק מהמוצר בעת קיפולו או פתיחתו, כדי למנוע פגיעה כלשהי.
- שימוש תקין במנגנונים וחלקי פלסטיק יאפשר לכם ליהנות מהמוצר שלכם.
- אין להשתמש באביזרים או בחלקי חילוף שאינם מאושרים על ידי היצרן או היבואן.
- במצב כיסא אוכל: ניתן להשתמש בכיסא אוכל זה עם מגש החל מגיל 6 חודשים וללא מגש (למיקום בסמוך לשולחן) החל מגיל 12 חודשים.

טיפול ותחזוקה

- בדקו את הרכיבים של כל חלק (בורג / חגורת מושב). לבטיחות ילדכם, בצעו בדיקות ותיקונים סדירים. אם יש בעיה, תקנו אותה מיד או הפסיקו להשתמש בכיסא.
- הימנעו מאחסון הכיסא לפרק זמן ארוך בסביבה לחה או בעלת טמפרטורה גבוהה; סביבה כזאת תוביל לנזק ולבלאי של החלקים, ותשפיע על חיי השימוש של הכיסא ועל סכנה אפשרית בשימוש בו.
- ניקוי המסגרת: נגבו במטלית לחה ויבשו במטלית רכה.
- ניקוי הרתמה: יש לנקות בספוג ותמיסת סבון ומים. יש לשטוף ולייבש.
- ניקוי הריפוד: שחררו את חגורת הכיסא. כביסה במים קרים ביד בלבד.
- אל תשתמשו באקונומיקה ובנוזל חומצה / בסיס חזק לניקוי מסגרת הכיסא. הימנעו ממגע של מים בחלקים, מחשש לקורוזיה שעשויה להשפיע על חיי השימוש בכיסא.
- בדקו מפעם לפעם את החלקים השונים של הכיסא, צרו קשר עם שירות התיקונים במידת הצורך, ועם הספק במקרה של שאלה כלשהי.
- הימנעו מחשיפה ארוכה לחום; חום עלול להוביל לבלאי של החלקים, לדהייה של הבד ולבעיות אחרות.

אם נתקלתם בבעיה עם כיסא גבוה זה, אנא פנו לחנות ממנה הוא נקנה.

לשימוש מגיל 6 חודשים ועד 36 חודשים ומשקל עד 15 ק"ג

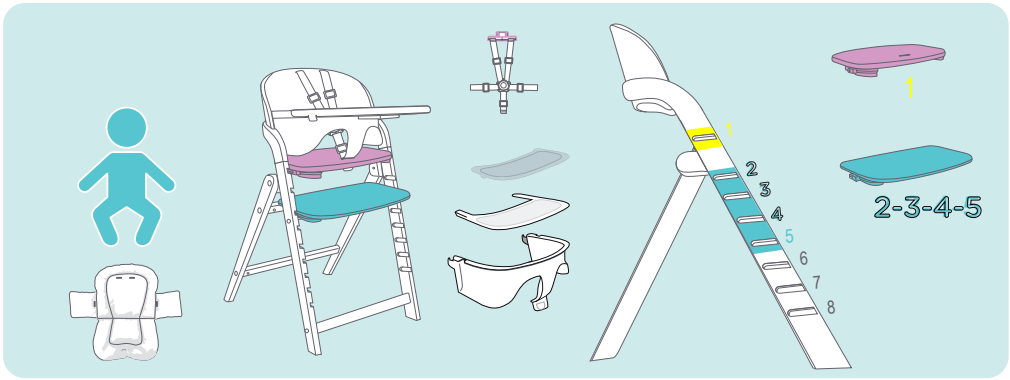

לשימוש מגיל 36 חודשים ומעלה

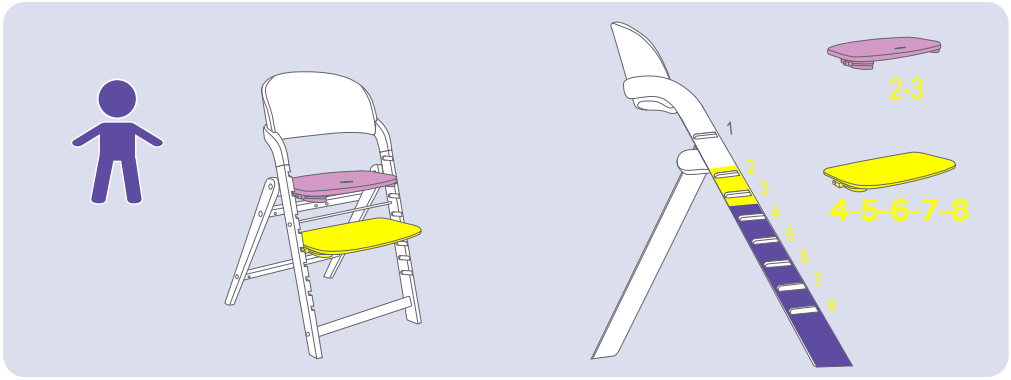

לשימוש בגיל 14 שנה פלוס ומשקל עד 130 ק"ג

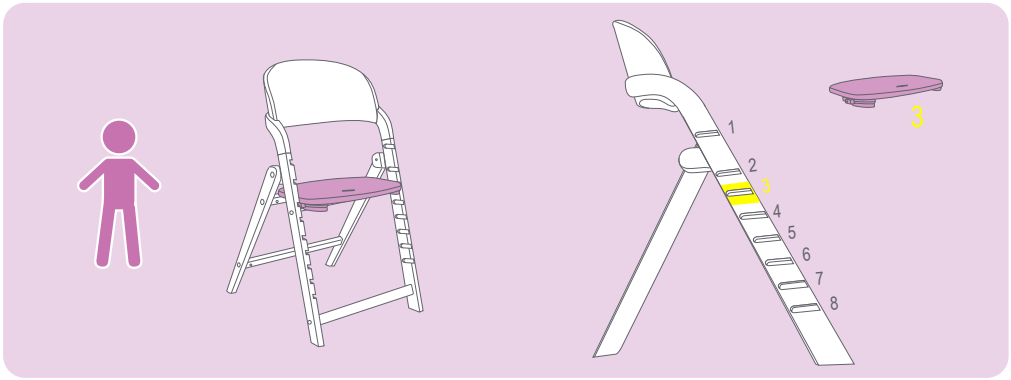

חלקי הכיסא



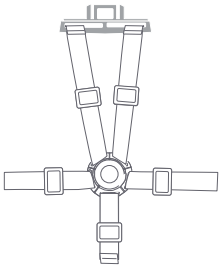

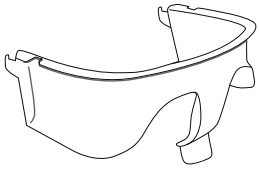

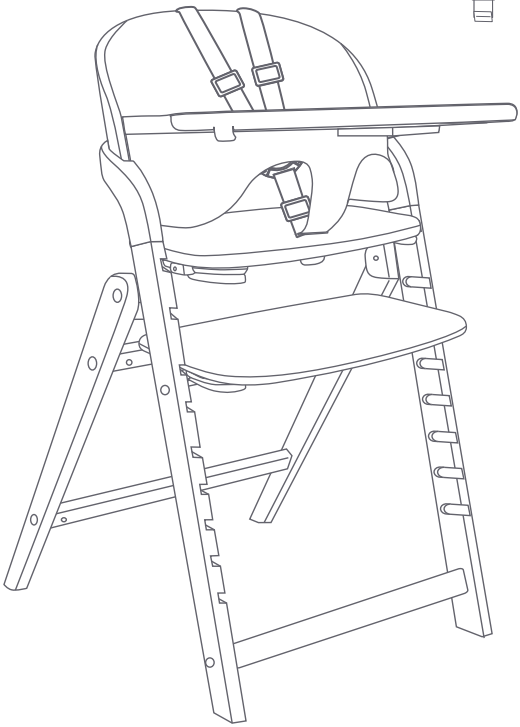

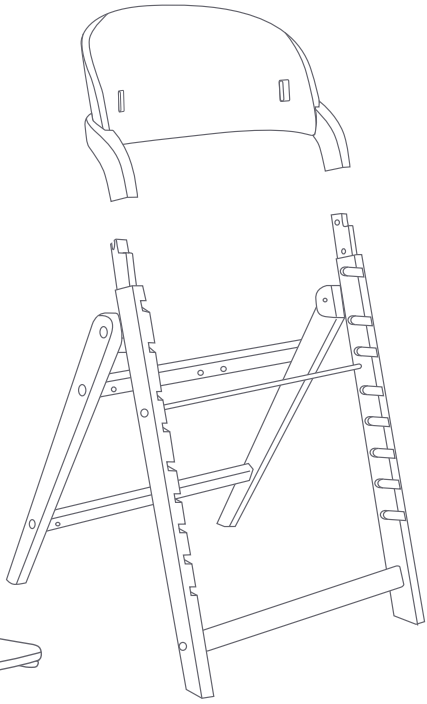

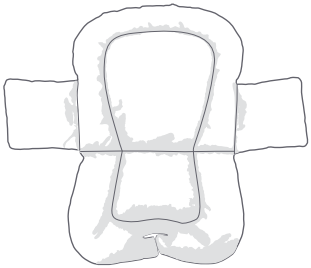

הרכבת כיסא האוכל

1. פתחו את הרגליים ככל האפשר. נקישת המנעול מציינת שהרגל פתוחה עד הסוף.
2. הרכיבו את משענת הגב על גבי הרגליים.
3. קבעו את משענת הגב בעזרת 2 הברגים שעל הרגליים.
4. התאימו את לוח המושב ואת לוח משענת הרגליים בהתאם לגיל.

קיפול כיסא האוכל

1. לחצו בו זמנית על פין המתכת הימני והשמאלי כדי לשחרר את הנעילה.
2. קיפול.

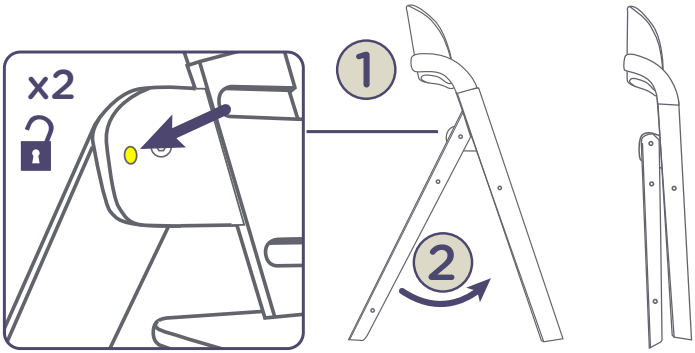

מושב / משענת רגליים

	מושב	משענת רגליים
6-36 חודשים עד 15 ק"ג	1	2-3-4-5
36 חודשים ומעלה	2-3	4-5-6-7-8
14 שנים פלוס עד 130 ק"ג	3	/

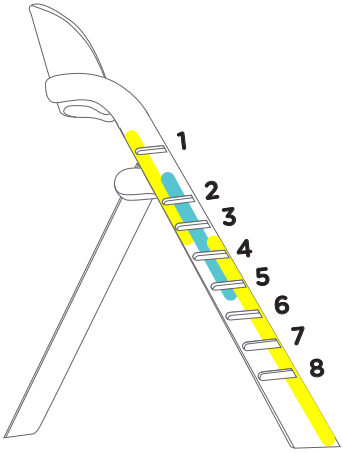

הרכבה

1. הכניסו את לוח המושב, ובמידת הצורך גם את לוח משענת הרגליים, ל-2 החריצים המיועדים לכך.
2. סובבו בו זמנית את הידית הימנית והשמאלית כדי למשוך את פין הנעילה ממתכת הימני והשמאלי ולהשלים את ההכנסה.
3. כאשר לוח המושב, ובמידת הצורך גם לוח משענת הרגליים, מורכבים כהלכה, שחררו את הידיות כדי לאפשר לפיני המתכת להימשך ולנעול את ההתקנה.

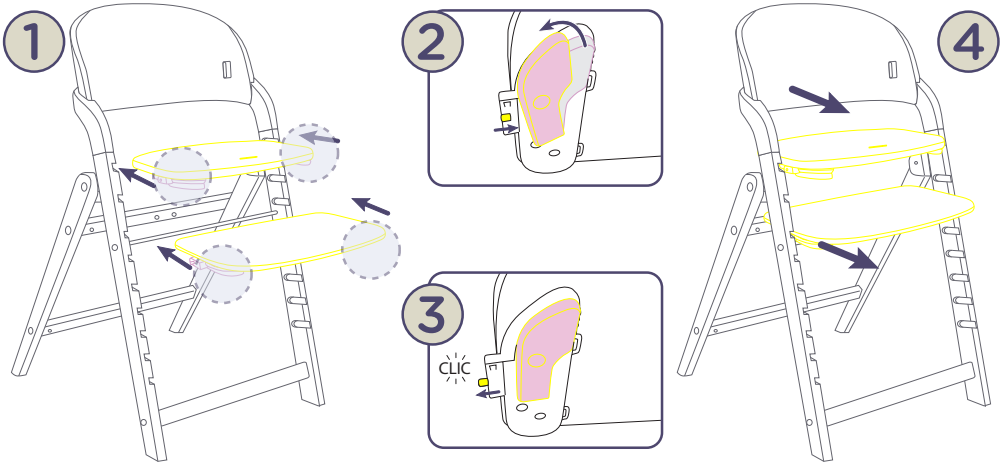

פירוק

2. סובבו את שתי הידיות בו זמנית כדי לפתוח את נעילת המערכת.
4. הסירו את לוח המושב, ובמידת הצורך גם את לוח משענת הרגליים.

הרכבת הרתמה / ריפוד

1. חברו את חלק הפלסטיק של הרתמה לחלק האחורי של משענת הגב.
2. פתחו את האבזם.
3. הכניסו את רצועות הכתף (A) דרך הכרית בכיוון מאחורה קדימה, הכניסו את רצועות המותן (C) (B) דרך הכרית מבפנים החוצה.
4. נעלו את האבזם ולאחר מכן הניחו את הכרית על הכיסא.
5. החדירו את רצועות הרתמה (C) (B) דרך אביזר ההתאמה לתינוק, מבפנים החוצה. החדירו את הוו הימני והשמאלי (D) של אביזר ההתאמה לתינוק דרך משענת הגב ולאחר מכן חברו את מגן המפשעה הפלסטי (E).

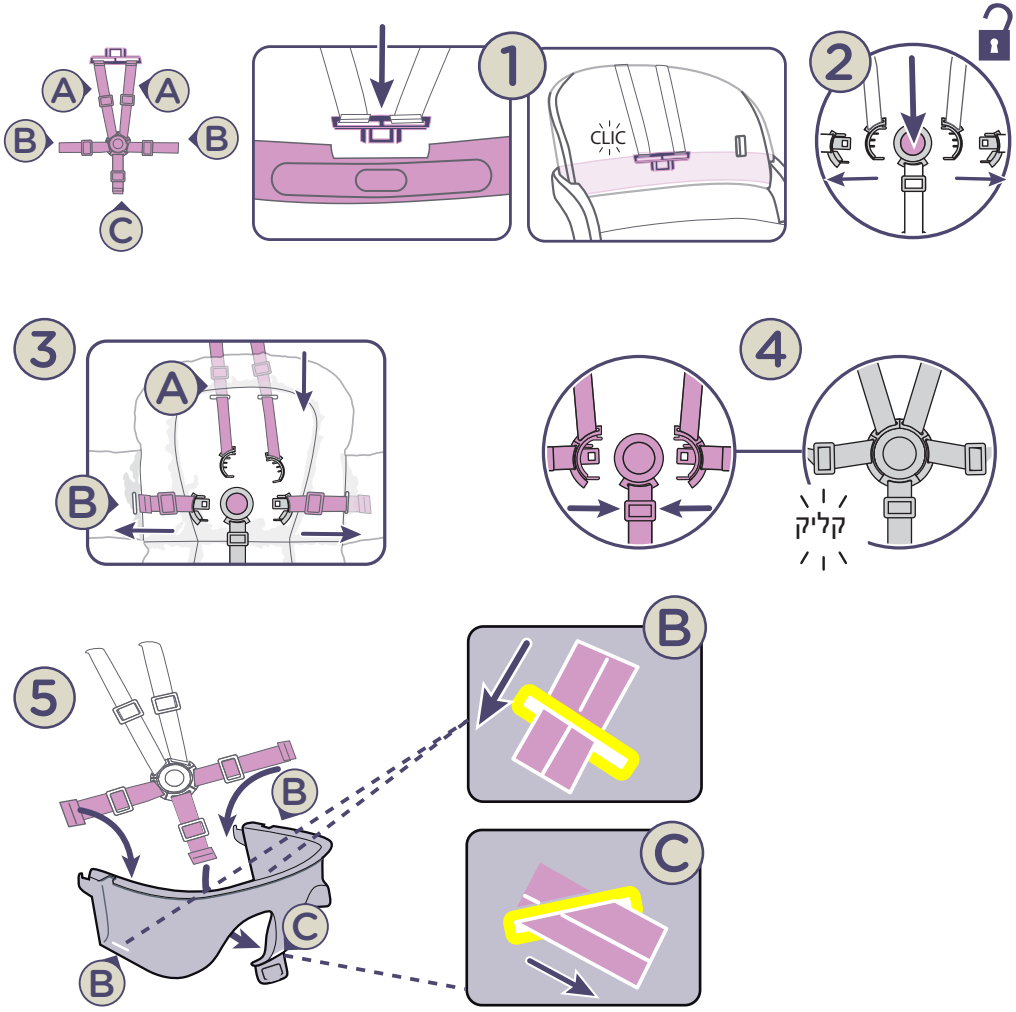

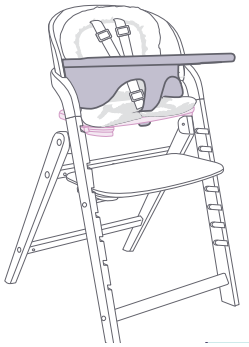

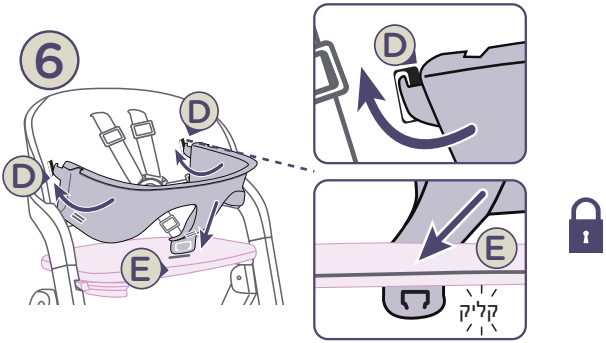

רתמה

6 - 36 M

1. פתיחת הרתמה: לחצו על הכפתור המרכזי של האבזם.
2. סגירת הרתמה: חברו את שתי הרצועות הצדדיות לחלק המרכזי של האבזם.
3. להתאמת הרתמה, החליקו את לולאת הפלסטיק הכפולה כדי להדק או לשחרר את הרצועות וודאו שהילד חגור כראוי.

יש צורך תמיד לסגור ולהתאים את הרתמה, ולבדוק באופן קבוע את מצב הרצועות.

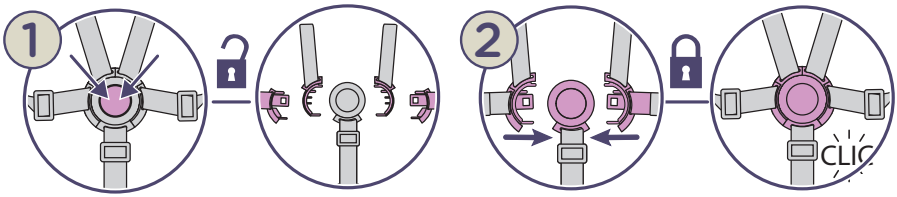

אביזר התאמה לתינוק

6 - 36 M

הרכבה

1. החדירו את שני הווים הימניים והשמאליים של אביזר ההתאמה לתינוק דרך משענת הגב.
2. התאימו את מגן המפשעה הפלסטי.

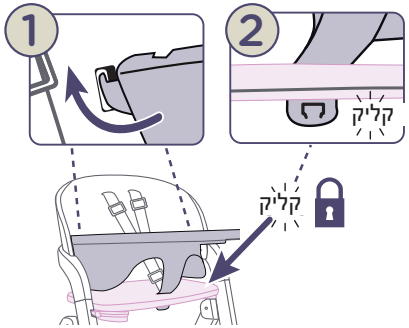

פירוק

יש תמיד להסיר את המגש לפני פירוק אביזר ההתאמה לתינוק

1. לחצו בחוזקה על תופסן מגן המפשעה הפלסטי.
2. הרימו את מכלול אביזר ההתאמה לתינוק עד שהוא מנותק לחלוטין.
3. נתקו את הרתמה ממשענת הגב.

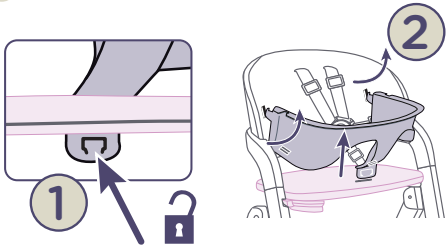

מגש

הרכבה

1. החדירו את הווים דרך אביזר ההתאמה לתינוק.
2. הנמיכו את המגש והצמידו אותו לאביזר ההתאמה לתינוק.

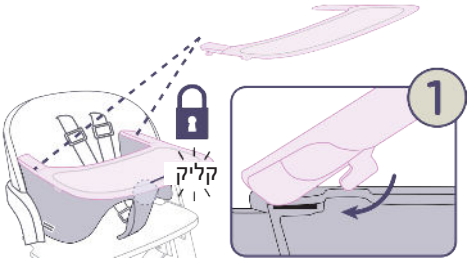

פירוק

1. משכו את הידית שמתחת למגש.
2. הרימו את המגש.

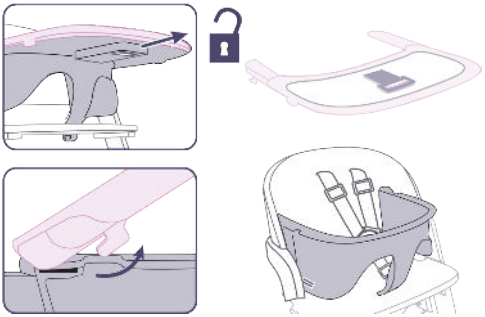

אחסון המגש

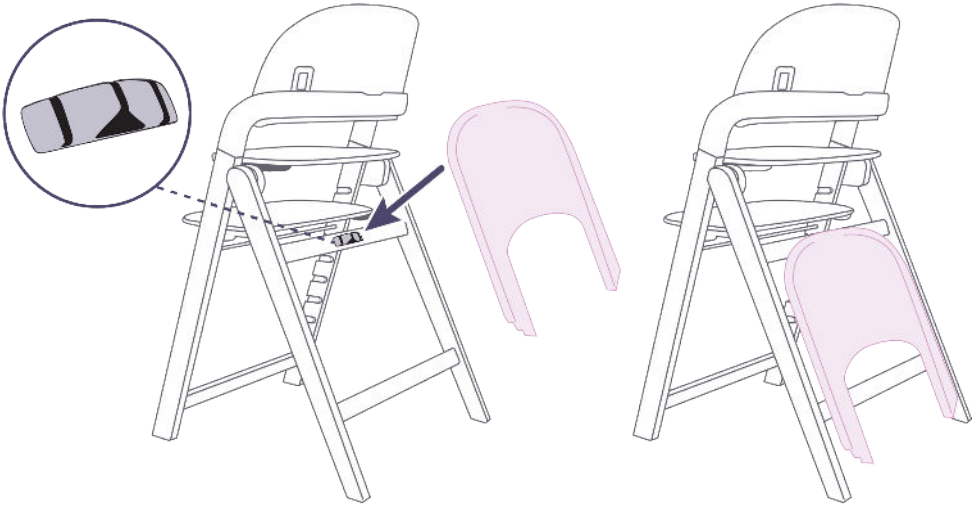

אחריות

חברת אי.גי.אס.טי ישראל מודה לכם שבחרתם ליהנות מעוד מוצר מובחר, ועושה כל שביכולתה כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר לתינוק ולכם. מוצר זה עבר תכנון ופיקוח קפדני וצמוד, כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המקסימלית לכם ולילדכם. יחד עם המונים רבים ברחבי העולם, גם לכם מובטח עכשיו הסטנדרט הגבוה ביותר שיאפשר לכם ליהנות עם ילדכם בכל מקום. כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצרן.

תוקף האחריות:

א. תעודת האחריות הזו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
ב. תוקף האחריות והשירות הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. שירות יינתן עבור תיקון מכני של שלד המוצר. לאחר שנה השירות יינתן תמורת תשלום.
ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.
ד. האחריות אינה כוללת שברים, התעקמות חלקים, ריפוד או פלסטיק, מכל סיבה שהיא.

דגם המוצר נבדק ואושר ע"י התקן האירופאי EN14988.

הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידות המוצר.

רישום האחריות באתר היבואן

כדי להפעיל את האחריות למוצר, יש לבצע רישום למוצר דרך האתר www.sport-line.co.il או דרך סריקת קוד ה-QR

היצרן: FUTURA INDUSTRIAL CO. LTD.

ארץ יצור: סין

דגם HC002B

היבואן:

אי גי אס טי ישראל בע"מ ח.פ. 514139591

הקטיף 5, פארק תעשיות עמק חפר **09-7432182**

www.sport-line.co.il

טל"ח – טעות לעולם חוזר