

I-HAPPY PLUS

סל קל

AY329 PRO

מדריך למשתמש

מגובה 40 ס"מ ועד גובה 87 ס"מ
מגיל לידה ועד 15 חודשים



SPORT LINE


היצרן: JIANGSU BEST BABY ארץ יצור: סין
דגם: AY329 PRO

היבואן:

אי גי אס טי ישראל בע"מ ח.פ. 514139591
האופה 13 אזור תעשייה, קדימה 09-7432182
www.sport-line.co.il

1 סקירת המוצר

- 1 ידית
- 2 גגון
- 3 משענת ראש
- 4 רפידות כתפיים
- 5 רצועת כתף
- 6 כרית נוחות
- 7 אבזם
- 8 רפידת מפשעה
- 9 מסלול רצועת מותן
- 10 רצועת כוונן רתמה
- 11 לחצן כוונן רצועת רתמה
- 12 חריץ בגוף הכיסא לרצועות כתף
- 13 לחצן כוונן משענת ראש
- 14 לחצן לשחרור מתאם עגלה

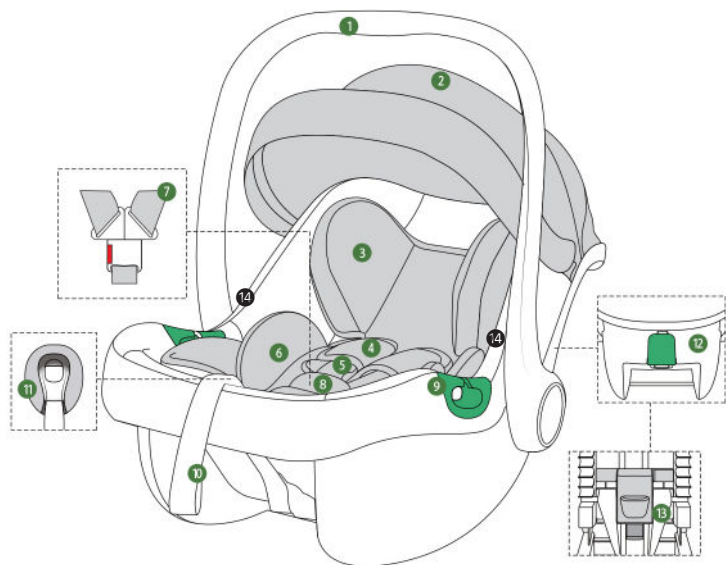

תוכן העניינים

3	1 סקירת המוצר
5	2 אזהרות בטיחות
7	3 שימוש בכיסא הבטיחות
7	3.1 מיקום התקנת כיסא הבטיחות ברכב
8	3.2 בדיקת גובה רצועת הכתף
8	3.3 שימוש באבזם
9	3.4 כוונן אורך רצועות הרתמה
10	3.5 כוונן הידית
11	3.6 שימוש בגגון
12	3.7 כוונן משענת הראש
13	4 התקנה
17	5 תחזוקה וניקוי
17	5.1 תחזוקה יומיומית
17	5.2 הוראות כביסה
18	5.3 הסרה והרכבה של ריפוד הבד
19	6 מפרט טכני
20	אחריות

רתמה אוניברסלית ECRS (סל קל לתינוקות) (40 עד 87 ס"מ)

- זוהי מערכת ריסון ילדים משופרת אוניברסלית. היא מאושרת בהתאם לתקנה מס' 129, לשימוש בעיקר ב"מצבי ישיבה אוניברסליים" כפי שמצוין על ידי יצרני הרכב בספר הרכב.
- במקרה של ספק, היוועצו ביצרן המושב או ביבואן.

חשוב!



אין לשים את מושב הבטיחות על כיסא ברכב שלפניו יש כרית אוויר פעילה.

2 אזהרות בטיחות

כדי להשיג בטיחות ונוחות מרבית לילדכם, יש לקרוא את המדריך למשתמש בעיון. התקנה לא נכונה עלולה לגרום לפגיעה חמורה. במקרים כאלה, היצרן לא יהיה אחראי לנזק.

אמצעי זהירות לשימוש במוצר

- ניתן להשתמש בכיסא בכיוון נגד הנסיעה עבור ילדים בגובה 40 עד 87 ס"מ (משקל: 0-13 ק"ג, בגיל לידה עד 15 חודשים), באמצעות חגורת בטיחות 3 נקודות עגינה לקיבוע הסל קל לרכב.
- אין להשתמש בכיסא הבטיחות בבית. הוא אינו מיועד לשימוש ביתי ויש להשתמש בו רק ברכב.
- אין להשתמש בכיסא הפונה נגד כיוון הנסיעה במיקומים ברכב שבהם יש כרית אוויר קדמית פעילה, מחשש למוות או פציעה חמורה.
- החלקים הקשיחים וחלקי הפלסטיק של כיסא הבטיחות ימוקמו ויותקנו כך שהם לא יילכדו על ידי מושב רכב נע או בדלת הרכב במהלך שימוש יומיומי.
- יש להדק את כל החגורות של מושב הבטיחות. החגורות החוגרות את הילד יותאמו למבנה גופו של הילד. אין לסובב את החגורות.
- יש להחליף את כיסא הבטיחות כאשר הוא קיבל מכה חזקה כתוצאה מתאונה.
- מסוכן לבצע שינויים או תוספות לכיסא הבטיחות ללא אישור, וקיימת סכנה אם תפעלו לא לפי הוראות ההתקנה של יצרן כיסא הבטיחות.
- כאשר אין ריפוד/כיסוי על כיסא הבטיחות, יש להרחיק אותו מאור שמש ישירה, אחרת הוא עשוי להיות חם מדי לעורו הרגיש של הילד.
- אין להשאיר את ילדכם בכיסא הבטיחות ללא השגחה בכל מצב.
- מטענים או עצמים אחרים המועדים לפגוע ביושבי הרכב במקרה של התנגשות ייקשרו בצורה מתאימה.
- כיסא הבטיחות לא ישמש ללא הריפוד.

- הריפוד של כיסא הבטיחות לא יוחלף באחר, למעט כזה שהומלץ על ידי היצרן, בגלל שהוא מהווה חלק אינטגרלי מביצועי כיסא הבטיחות.
- שמרו על המדריך לשימוש בעתיד. ניתן גם לפנות לספר הרכב לפרטים נוספים.
- אין להשתמש במוצר מיד שנייה, משום שאינכם יכולים להיות בטוחים מה קרה לו.


3 שימוש בכיסא הבטיחות

3.1 מיקום התקנת כיסא הבטיחות ברכב

- מתאים רק אם ברכב יש חגורת בטיחות עם 3 נקודות עגינה, המאושרת בהתאם לתקנה 16 של UN/ECE או תקן זהה אחר.




- אין להתקין את כיסא הבטיחות בכיוון נגד הנסיעה במושבים שמותקנת לפניהם כרית אוויר. ?₁
- השתמשו במושב זה רק אם מותקנות חגורות בטיחות 3 נקודות למבוגרים. ?₂

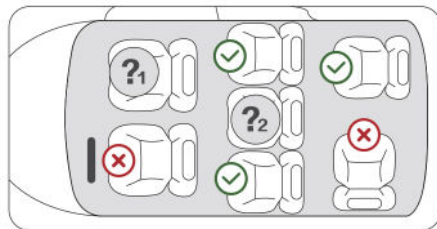

3.2 בדיקת גובה רצועת הכתף

- תמיד בדקו שרצועות הכתף (5) נמצאות בגובה המתאים לילדכם. רצועות הכתף של הילד יושחלו תמיד דרך החריצים הקרובים ביותר לחלק העליון של כתפי ילדיכם בריפוד ובכיסא.

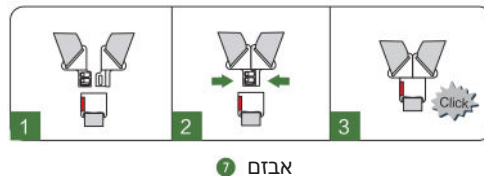


3.3 שימוש באבזם

1. חברו את החלק הימני ואת החלק השמאלי של האבזם.
2. הכניסו את שני החלקים של האבזם לחרוץ. באותו הזמן, האזינו לקליק שמציין שהאבזם נכנס במקומו. משכו את חלקי האבזם ובדקו שהאבזם נעול בצורה נכונה.
3. אם תרצו לשחרר את חגורות הבטיחות, עליכם ללחוץ על הלחצן האדום, וחלקי האבזם יקפצו החוצה.

3.4 כוונן אוך רצועות הרתמה

שחרר הרצועות (5) תוכלו לשחרר את הרצועות בלחיצה על לחצן הכוונן בחלק הקדמי של הסל קל. לחצו כלפי מטה את לחצן הכוונן כאשר אתם אווזים בשתי רצועות הכתף ביד השנייה. משכו את הרצועות לכיוונכם כדי לשחרר.

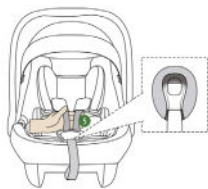


הידוק החגורות משכו את הרצועות כלפי מעלה כדי להסיר את העודף מחלקי המותן של החגורה ואז משכו את החלק הקדמי של החגורה עד שהרצועות הדוקות לגמרי.



בדקו את מצב הרצועות והדקו אותן בכל פעם שתושיבו את ילדכם בכיסא הבטיחות.


3.5 כוונן הידית

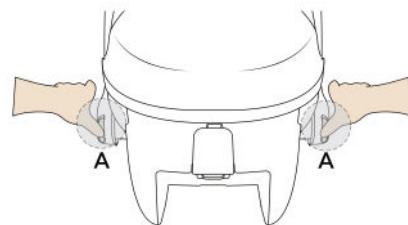

שינוי מצב הידית (1):


לחצו והחזיקו את לחצן הידית A משני צידי הסל קל בשתי הידיים, סובבו את הידית קדימה או אחורה, יישמע צליל "קליק" וניתן לשחרר את לחצן הידית.

ניתן לכוון את הידית (1) בארבעה מצבים

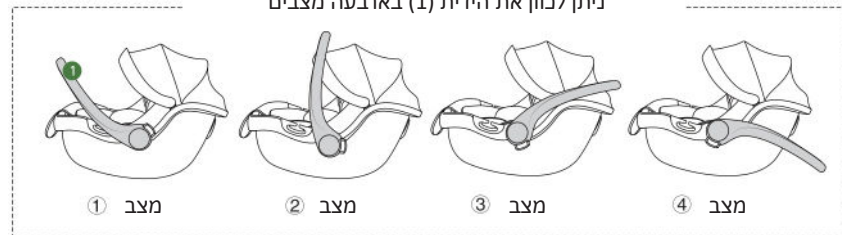


3.6 שימוש בגגון


התקנה:

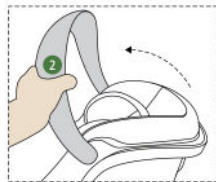

העבירו את הגגון (2) קדימה.

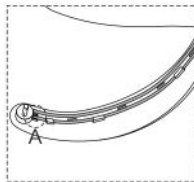


הצמידו את רצועת ה-PE בקדמת הגגון למצב A, ולאחר מכן הצמידו את רצועת ה-PE לתוך החרוץ של הגגון.

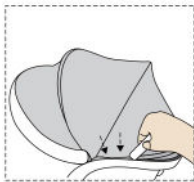

לבסוף, הכניסו את כיסויי הבד לתוך הרווח של גוף הסל קל.

פירוק:

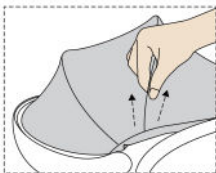


אחזו בפינה אחת של הגגון, משכו את כיסויי הבד כלפי מעלה, ואז הסירו את הגגון לאורך הקצה.



ניתן לקפל את הגגון מעלה כאשר הוא לא בשימוש.

3.7 כוונן משענת הראש


- קודם לחצו והחזיקו את לחצן הכוונן בחלק הקדמי (10) כדי לשחרר את 2 רצועות הכתף (5) (ראו 3.4), ואז לחצו על הלחצן כוונן משענת הראש (13) כדי לכוון את גובה משענת הראש למעלה או למטה.

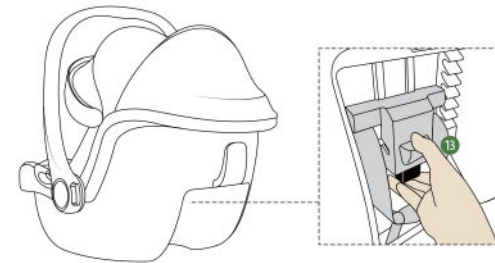

4 התקנה

אזהרות לפני התקנה

⚠ הנקודה התחתונה B של הסל קל תהיה במגע עם מושב הרכב כדי להבטיח שנקודה A ונקודה C מאוזנות; נקודה D תהיה במגע עם משענת הגב ברכב.

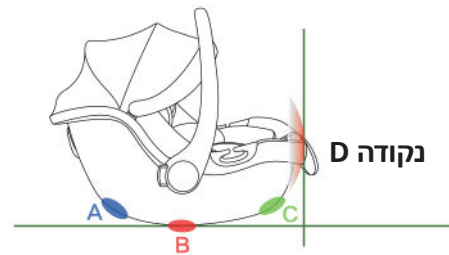


נקודה D

שימוש בכרית הנוחות

הערה: כאשר הילד לפחות בגובה 75 ס"מ, יש להסיר את כרית הנוחות (6) הזו.



משענת ראש קטנה +
כרית + ספוג משולש

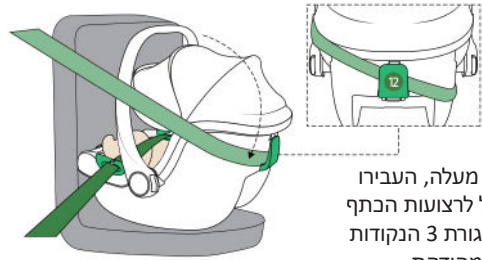


מבט משמאל

משכו את רצועת הכתף כלפי מעלה, העבירו אותה לתוך חריץ בגב הסל קל לרצועות הכתף (12), ולאחר מכן מתחו את חגורת 3 הנקודות של הרכב כדי להבטיח שהיא מהודקת.



מבט מימין

בעת השימוש, יש לוודא שהאבזם של חגורת 3 הנקודות של הרכב אינו מפריע לנקודת המגע של הסל קל עם מושב הרכב. אם יש ספק, אנא פנה ליבואן.

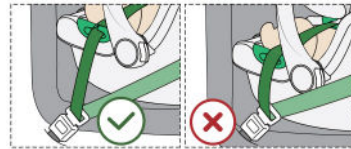

שיטות התקנה: חגורת בטיחות 3 נקודות של הרכב


שלב 1:

1. הושיבו את ילדכם בסל קל.
2. סגרו את האבזם (7).
3. הדקו את רצועת כוונון הרתמה (10). הניחו את הסל קל כנגד כיוון הנסיעה על מושב הרכב.

ודאו שהסל קל צמוד למשענת גב הרכב.


שלב 2:

- רצועות כתף
- רצועות מותן

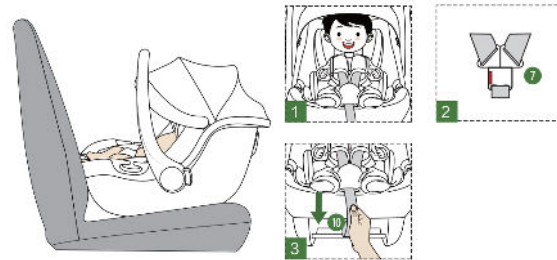

מבט מצד שמאל

משכו את חגורת 3 הנקודות של הרכב, והעבירו את רצועת המותניים דרך מסלול רצועת המותן משמאל לימין של הסל קל.

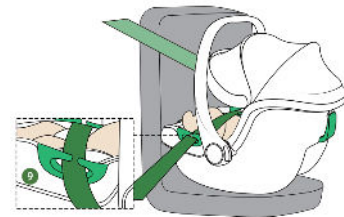

5 תחזוקה וניקוי

5.1 תחזוקה יומיומית

- בשימוש יומיומי, בדקו מפעם לפעם את כיסא הבטיחות. כיסא הבטיחות יוחלף לאחר תאונה.
- שמרו על כיסא הבטיחות במקום יבש ומאוורר כדי למנוע עובש ולחות.
- אם כיסא הבטיחות מאובק, נקו את כיסא הבטיחות ואת חלקי הפלסטיק שלו באמצעות ניגובם בספוג לח והניחו לו להתייבש באוויר.
- אם אוכל או שתייה נופלים בטעות על האבזם, יש לפרק את חגורת הבטיחות מכיסא הילד ולשטוף אותה בעדינות במים חמימים. השאירו להתייבש באוויר.
- לניקוי כל ריפוד הבד של כיסא הבטיחות, עיינו בסעיף 5.2 הוראות כביסה.

5.2 הוראות כביסה

- לעולם אל תשתמשו בחומרים ממיסים, חומרי ניקוי כימיים או חומרי סיכה בחלקים של כיסא הבטיחות שלכם.



שטיפה ביד
בטמפ' מתחת
ל-30°C



אין
להלבין



ניקוי יבש, כל
ממס למעט
טריכלוראתילן



אין לייבש
במייבש



אין לגהץ

שלב 3:

שמרו על מושב הבטיחות כשהוא יציב, לחצו בשני הצדדים על לחצני כוונן הידית (1) בעזרת שתי הידיים, והעבירו את הידית למצב 1 בכיוון השעון כאשר הידית מונחת על גב מושב הרכב.

⚠ ודאו שחגורת המושב אינה מסובבת, כדי שלא לגרום לילד חוסר נוחות. החגורה צריכה להיות מהודקת במידת האפשר.




מבט מימין

שלב 4:


ניתן לרכוש בסיס ISOFIX קבוע לרכב מדגם AY328.

6 מפרט טכני

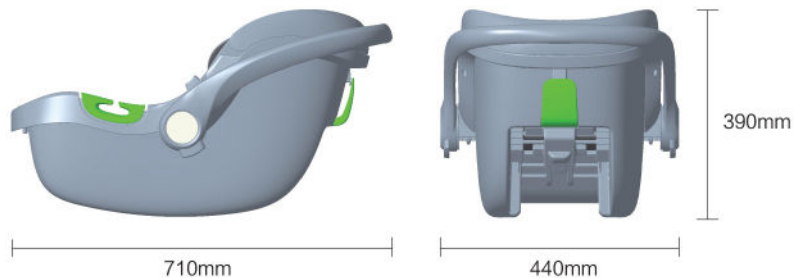

- מרחק מקצה קדמי לקצה אחורי: 710 מ"מ
- מרחק מקצה שמאל לקצה ימין: 440 מ"מ
- גובה הכיסא: 390 מ"מ
- משקל הכיסא 4.1 ± 0.5 ק"ג

5.3 הסרה והרכבה של ריפוד הבד

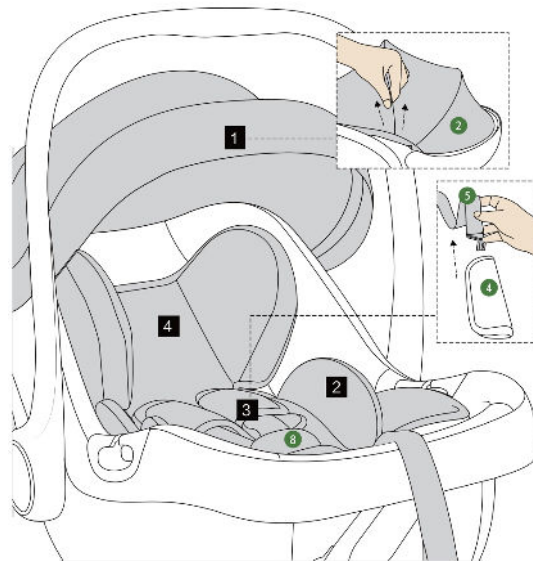

- 1: תפסו פינה של הגגון (2), משכו את כיסוי הבד כלפי מעלה, ולאחר מכן הסירו את הגגון לאורך הקצה.
- 2: פתחו את נעילת האבזם (7) והסירו את כרית הנוחות.
- 3: משכו את רפידות הכתף השמאלית והימנית (4) מרצועות הכתף (5) ומשכו החוצה את רפידת המפשעה (8).
- 4: הסירו את ריפוד משענת הראש (3) לאורך קצה משענת הראש.
- 5: לבסוף, הסירו את כל ריפוד הבד לאורך קצה הסל קל.

כדי להתקין מחדש את הריפוד, עקבו אחר הצעדים בסדר הפוך מ-5 ל-1.

אחריות

- א. תעודת אחריות זו ניתנת לכם לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות, ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות והשירות הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד.
- ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.
- ד. האחריות אינה כוללת שברים, התעקמות חלקים, בלאי משימוש וריפוד מכל סיבה שהיא.
- ה. האחריות אינה תקפה למוצרים שהיו ברכב המעורב בתאונה.
- ו. כיסא לאחר תאונה צריך להיות מוחלף.

שם הקונה: _____ תאריך קנייה: _____

חתימה וחותמת החנות: _____

